

# Calcador para caseado de botão de 4 passos

## Configurações da máquina:

Ponto de costura:	Caseado de botão
Tensão da linha:	1 - 5
Comprimento do ponto:	0,5 - 1
Largura do ponto:	5 (se disponível na máquina)
Dentes impelentes:	Levantados

## Indicado para costura de casa de botão em peças de vestuário e peças utilitárias.

Este calcador para caseado de botão possui sua estrutura em metal, o que promove maior contato e aderência ao tecido, transportando de maneira mais eficiente o material que está sendo costurado.

O calcador possui marcações para auxiliar o posicionamento ideal para início da costura, permitindo alinhamento correto ao local marcado no tecido.

A costura da casa do botão é simples e fácil, sendo realizada em 4 passos que são facilmente selecionados na máquina usando o seletor de pontos.



Código: **200123006**


Indicado para:

Máquinas de costura mecânica com lançadeira oscilante com largura do ponto até 5mm.

Modelos:



- |         |        |
|---------|--------|
| - 1006  | - 1004 |
| - 2008P | - 1008 |
| - 2008S | - 2008 |
| - 3022  |        |

Embalagem: Contém 1 calcador  
Código EAN: 7898586210394

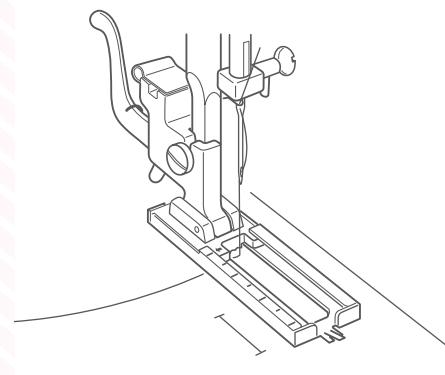

# JANOME

# Calcador para caseado de botão de 4 passos

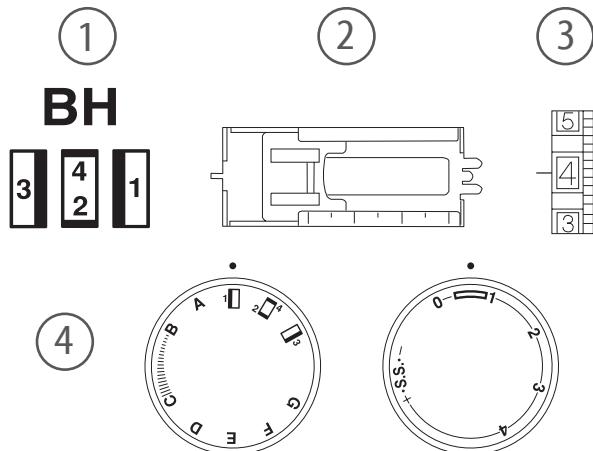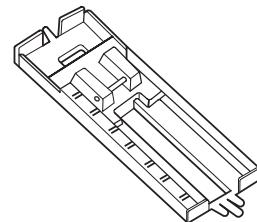

① Ponto de costura:

$1 \square \rightarrow 2 \square^4 \rightarrow 3 \square \rightarrow 4 \square^4$  (BH)

② Calcador:

Caseado de botão

③ Tensão da linha:

1 - 5



④ Comprimento do ponto: 0,5 - 1



\* Faça um teste do caseado em uma amostra do tecido que vai utilizar.

\* Coloque o botão na amostra de tecido e marque a parte superior e a parte inferior do caseado para determinar a posição da casa.

\* Utilize uma entretela se estiver costurando tecidos finos ou elásticos.

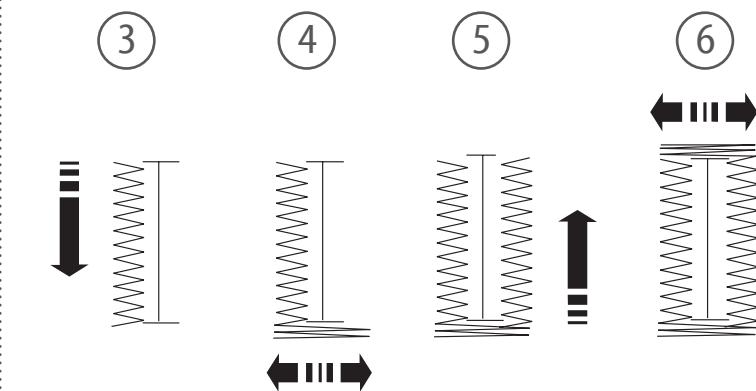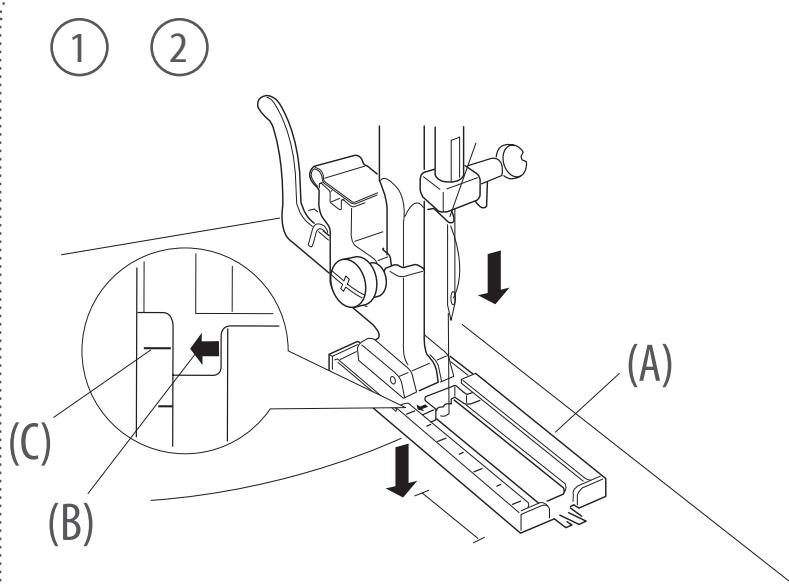

① Marque com cuidado o tamanho do caseado no tecido. Coloque o tecido por baixo do calcador com a marca do caseado virado para cima na sua direção.

② Desloque a guia deslizante (A) alinhando a marca superior (C) da guia com a marca de início/seta (B). Alinhe as marcas no calcador com a marca da parte de cima do caseado no tecido.

NOTA: A escala na guia deslizante está indicada em centímetros.


③ Posicione o seletor de ponto em " $1 \square$ ". Costure até alcançar a marca da parte de baixo (frente) do caseado. Pare de costurar quando a agulha estiver costurando o lado esquerdo do ponto.

④ Posicione o seletor de ponto em " $2 \square^4$ ". Costure 5 pontos. Pare de costurar quando a agulha estiver costurando o lado direito do ponto.


⑤ Posicione o seletor de ponto em " $3 \square$ ". Costure até alcançar a marca da parte de cima (trás) do caseado. Pare de costurar quando a agulha estiver costurando o lado direito do ponto.

⑥ Posicione o seletor de ponto em " $2 \square^4$ ". Costure alguns pontos e levante a agulha do tecido. Posicione o seletor de ponto na costura reta. Costure alguns pontos retos para formar uma costura reforçada e arrematar a costura.

# Calcador para caseado de botão de 4 passos

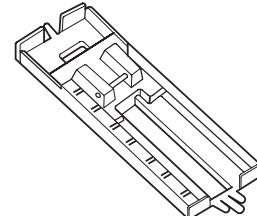


7

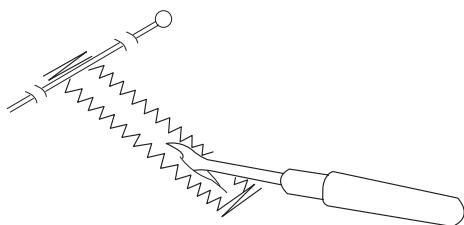


⑦ Retire o tecido da máquina e corte a linha da costura. Coloque um alfinete próximo a costura de reforço das pontas do caseado, conforme a figura ao lado. Depois corte a abertura da casa de botão com o auxílio do descosedor (abridor de caseado). Tenha cuidado para não cortar os pontos costurados.

## Caseado de Botão com Cordão

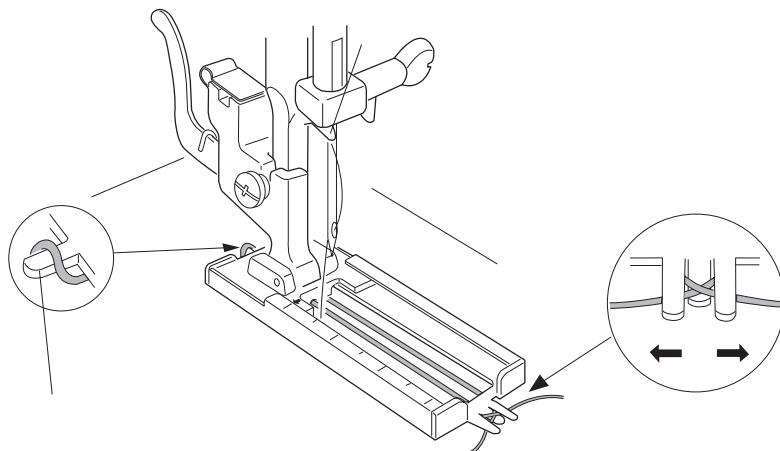

(A)

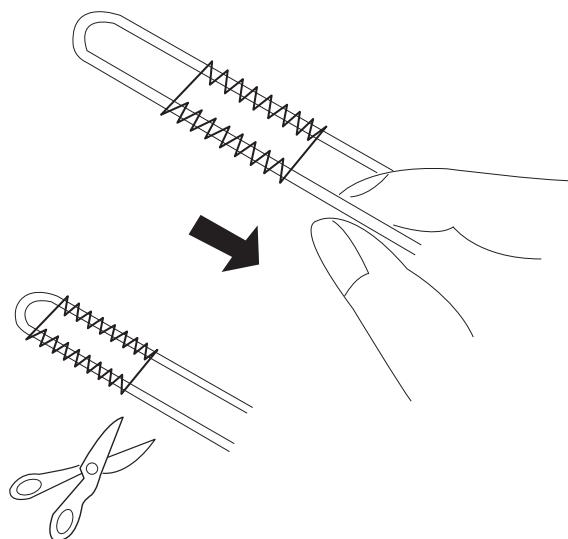

- ① Com o calcador para caseado de botão para cima, coloque o cordão sobre o gancho da parte de trás do calcador.  
(A) Gancho
- ② Passe os dois lados do cordão por baixo do calcador, até aparecerem na parte da frente do calcador.
- ③ Prenda os dois lados do cordão nas ranhuras da parte da frente do calcador para prender o cordão.
- ④ Abaixe a agulha para prender o tecido no ponto de início do caseado e abaixe o calcador.
- ⑤ Inicie a costura pisando no pedal levemente e costure o caseado em velocidade lenta. Os lados do caseado e os reforços da parte de cima e de baixo do caseado serão costurados sobre o cordão.
- ⑥ Retire o tecido da máquina e corte as linhas.
- ⑦ Puxe o lado esquerdo do cordão para ajustá-lo.
- ⑧ Passe as pontas do cordão para o avesso do tecido usando uma agulha de costura manual e depois corte as pontas do cordão.