

JANOME

CALCADOR CONVERSÍVEL PARA QUILTING LIVRE

para
Modelos com haste baixa




CALCADOR CONVERSÍVEL PARA QUILTING LIVRE

para modelos com haste baixa

Este conjunto inclui um suporte do calcador, 3 bases de calcador e uma placa de quilting:

- ① Base Fechada (com o suporte do calcador)
- ② Base Aberta
- ③ Base Transparente (Clear View)
- ④ Placa de Quilting



①



②




③



④

Importado por:
Janome do Brasil
Comércio de Máquinas
Ltda.
CNPJ 16.729.661/0001-92



202002004

Av. Marquês de São
Vicente, 230 Cjs 811, 812,
813 e 814
CEP 01139-000
São Paulo / SP

SAC (11) 3675-6754



7 898586 211377

Código 202002004

Feito em Taiwan


Encaixando a placa de quilting:

Levante a agulha e o calcador.

Encaixe a placa de quilting na chapa da agulha.

A seta (A) deve apontar para longe de você.


*Use com os dentes
impelentes na posição
normal levantada.

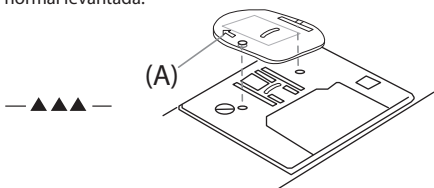

Encaixando o suporte do calcador:

Remova o suporte do calcador da máquina e encaixe o suporte do calcador de quilting.

Certifique-se de que a agulha entre no furo da base do calcador ao encaixar o suporte.

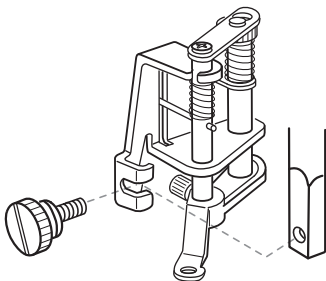


Trocando a base do calcador:

Levante a barra do calcador e gire o parafuso (B) na parte superior do calcador para baixar o calcador para a sua posição mais baixa.

Retire o parafuso (C) e remova a base do calcador.


Encaixe a base do calcador desejada e prenda no lugar usando o parafuso (C).

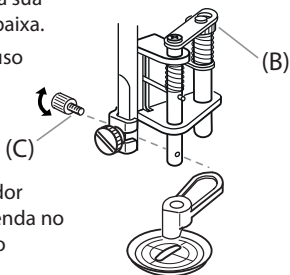

Ajustando a altura do calcador:

Abaixe a barra do calcador.

Ajuste a altura do calcador girando o parafuso (B) até que a base do calcador encontre levemente no topo das camadas do quilt.

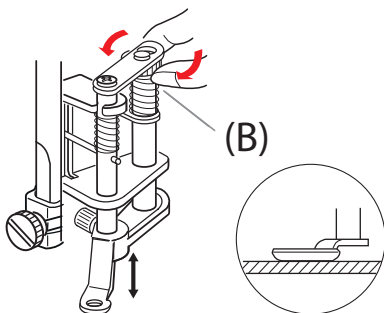

Configurações da Máquina:

Ponto:	Reto (agulha na posição central)
Tensão da linha:	Auto ou 2-5
Dentes impelentes:	Levantados
Placa de Quilting:	Encaixada

NOTA:

A base do calcador transparente pode ser usada com pontos ziguezague.

Costure em velocidade média enquanto guia as camadas do quilt com as mãos.

Movimente as camadas do quilt 3mm (1/8") ou menos por ponto.

ATENÇÃO:

Use apenas ponto reto com a agulha ao centro quando as bases do calcador fechada e aberta estiverem encaixadas.

Não selecione nenhum outro tipo de ponto.

Não gire o volante quando o calcador estiver levantado.

NOTA:

Utilize a caixa de bobina para quilting com este conjunto de calcadores para melhores resultados. A caixa de bobina para quilting é vendida separadamente.

Consulte a caixa de bobina indicada para o modelo da sua máquina Janome.