

# Aparelho para Costura Circular

**Indicado para personalização e diferenciação de peças de vestuário e artesanato**

O aparelho para costura circular é ideal para costurar círculos utilizando o ponto reto, ziguezague, pontos decorativos ou letras costuradas.

Com este aparelho você poderá costurar círculos com diâmetro de até 26 cm.

Muito popular na costura decorativa, este aparelho é um acessório essencial para o artesanato em geral, pois permite personalizar e criar peças únicas e diferenciadas.

## Importante:

Este acessório é compatível com os modelos que possuem a tampa da caixa da bobina do mesmo tamanho da imagem abaixo.

Por favor confira o tamanho da tampa da caixa da bobina antes de adquirir esta peça.



Acessório encaixado na máquina MC6700P



Código: **202135007**

## Indicado para:

Máquinas de costura eletrônica com lançadeira horizontal com chapa da agulha equipada com sistema de passagem fácil da linha da bobina


## Modelos:

- |          |           |              |
|----------|-----------|--------------|
| - 9900   | - DM7200  | - Skyline S5 |
| - DC6100 | - MC6700P |              |



Embalagem: Contém 1 aparelho

Código EAN: 7898586211827

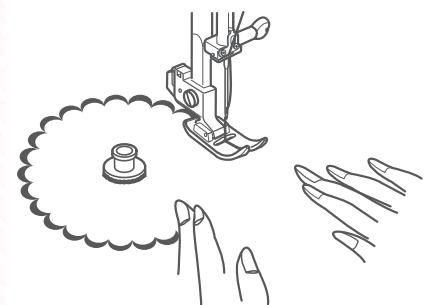

# JANOME

**SAC (11) 3675-6754**


[sac@janome.com.br](mailto:sac@janome.com.br)

[janome.com.br](http://janome.com.br)



# Aparelho para Costura Circular

## Verificando a chapa de acrílico da bobina:

Este acessório é compatível com os modelos que possuem a tampa da caixa da bobina do mesmo tamanho da imagem abaixo.

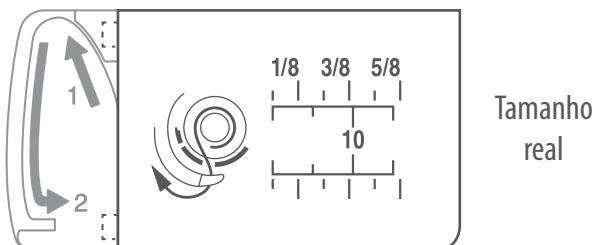

## Instalando:

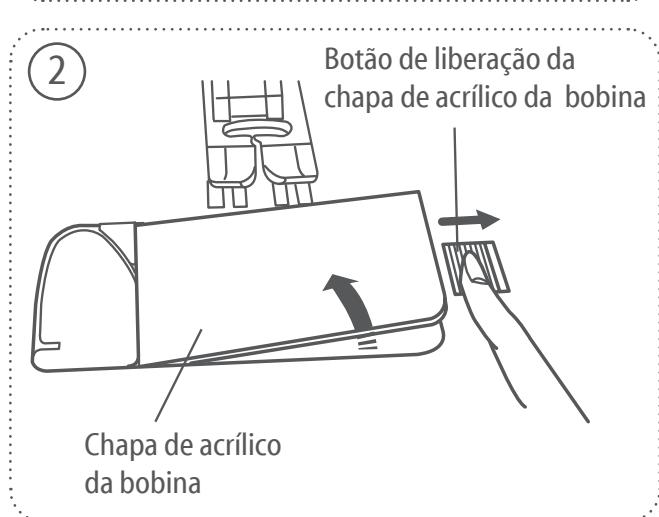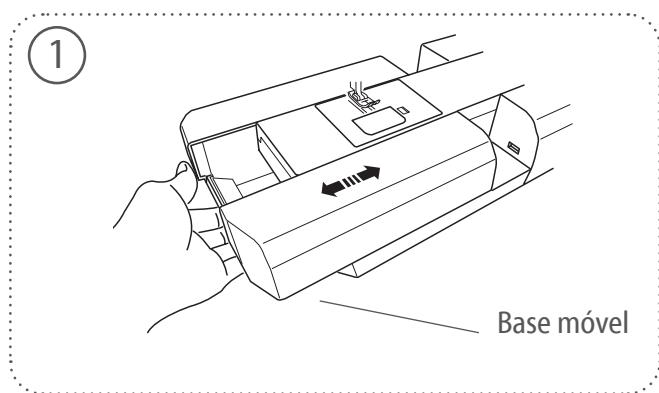

- Encaixe a base na abertura da chapa de acrílico da bobina na chapa da agulha e prenda a placa de escala com o parafuso incluído neste kit usando uma chave de parafusos (chave não inclusa).

\* Para máquina modelo 9900 é necessário adquirir o parafuso de fixação (código: 861164604), item vendido separadamente.

### Atenção:


- \* Lembre-se de apertar o botão de travamento (bloqueio) da máquina para encaixar e desencaixar o aparelho.
- \* Para modelos sem o botão de travamento da máquina, desligue o interruptor de energia (liga/desliga) para encaixar e desencaixar o aparelho.

- Para facilitar o encaixe, você pode remover a mesa extensora ou a base móvel.


\* A imagem da base móvel pode variar de acordo com o modelo da máquina. Em caso de dúvida consulte o manual da sua máquina para informações de como remover a base móvel.

- Mova o botão de liberação da chapa de acrílico da bobina para a direita e remova a chapa de acrílico da bobina.


\* Lembre-se de guardar a chapa de acrílico da bobina em um local seguro para que não sofra avarias.

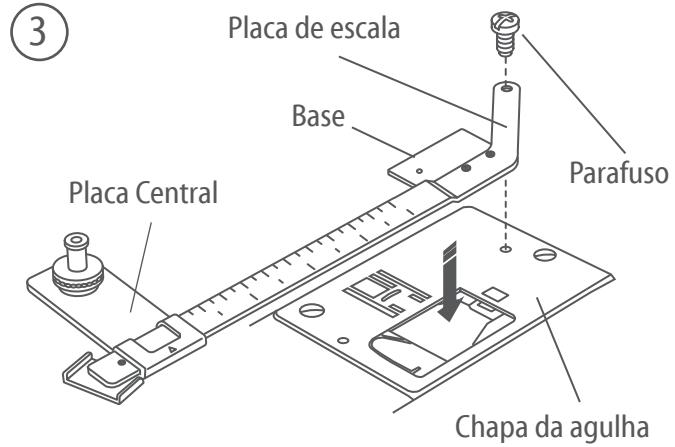


# Aparelho para Costura Circular

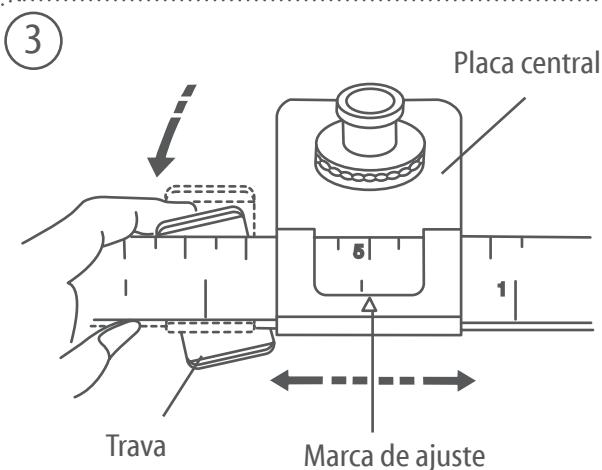

Empurre a travada na direção da seta para soltar a placa central. Deslize a placa central para esquerda o máximo possível.

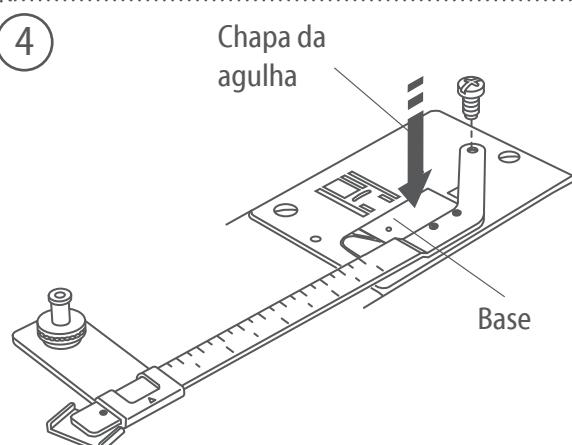


Encaixe a base na abertura da chapa de acrílico da bobina na chapa da agulha e pressione o aparelho para baixo na direção da seta para fixar o aparelho.

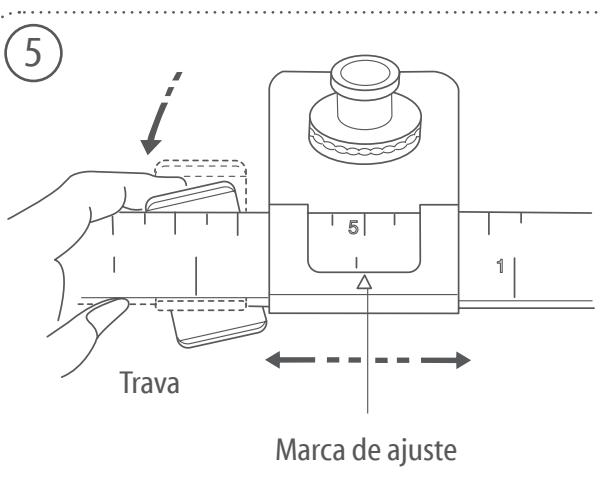


Alinhe o diâmetro desejado com a marca de ajuste deslizando a placa central.

- \* A escala superior é indicada em centímetros (cm) e a escala inferior em polegadas (pol).
- \* A escala corresponde ao raio do círculo costurado com o ponto reto na posição central da agulha.

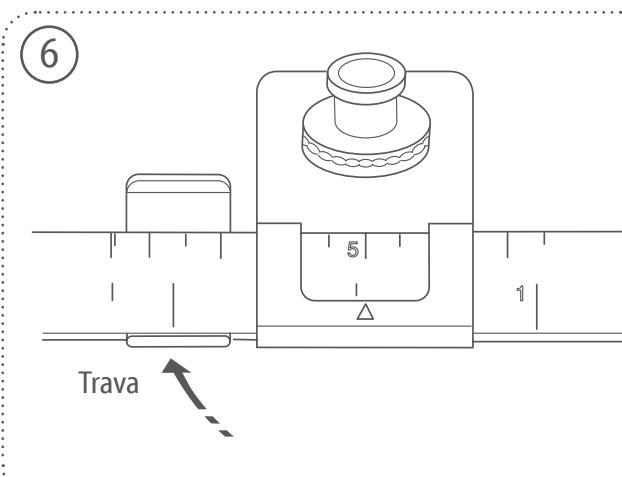

Fixe a placa central na posição desejada empurrando a travada na direção da seta.


Encaixe novamente a mesa extensora ou a base móvel na máquina.

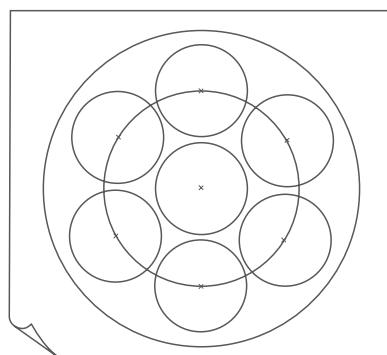


Desenhe círculos em um papel com a ajuda de um compasso.

Exemplo de modelo:  
Criando uma combinação de círculos conforme imagem.

# Aparelho para Costura Circular

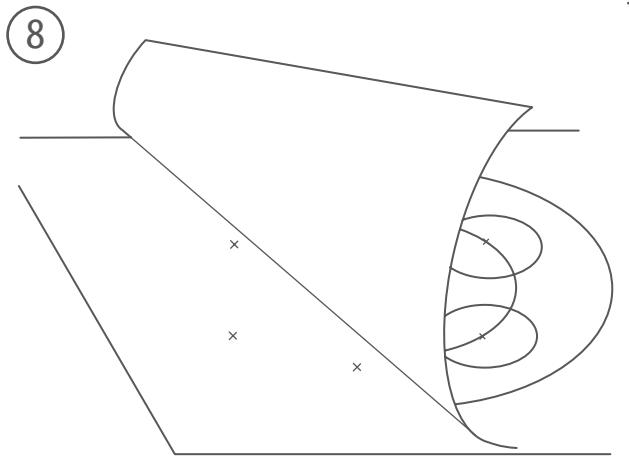


Marque o centro de cada círculo do desenho sobre o tecido utilizando giz de alfaiate.

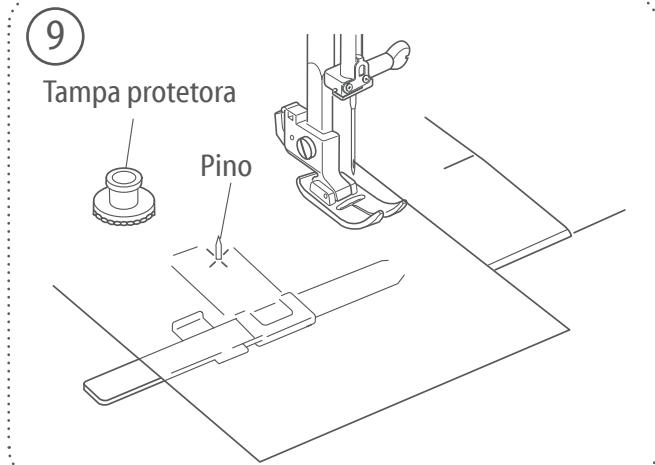

Retire a tampa protetora do pino e posicione o tecido alinhando o pino com a marca central no tecido.


\* Use uma entretela termocolante sempre que for um tecido fino ou leve para dar sustentação e evitar que o tecido enruga.

## Costurando:

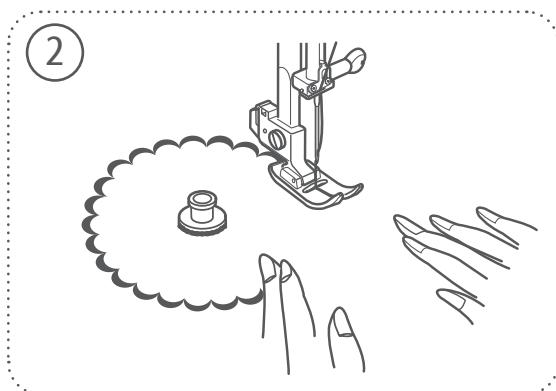

1. Recoloque a tampa protetora do pino.
2. Guie o tecido enquanto a máquina costura, sem puxar ou empurrar o tecido.
3. Costure os outros círculos seguindo os mesmos passos.

## Removendo:

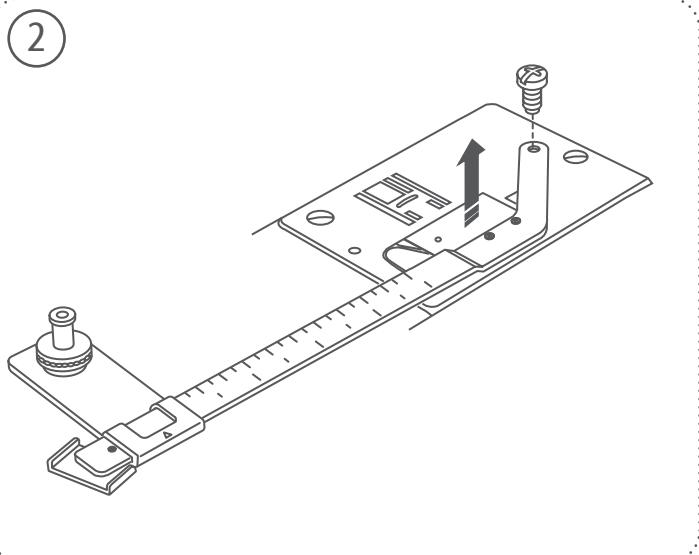

1. Remova a mesa extensora ou a base móvel.
  2. Solte a trava e arraste a placa central para a esquerda o máximo possível.
  3. Remova o parafuso e em seguida remova o aparelho puxando para cima a borda direita da base na direção da seta.
  4. Encaixe a chapa de acrílico da chapa da bobina.
  5. Encaixe a mesa extensora ou a base móvel.
- \* Para não perder o parafuso de fixação, após o uso do aparelho guarde todos os itens na embalagem ou em local seguro.