


Calçador Conversível para bainha, bainha enrolada e aplicação de viés

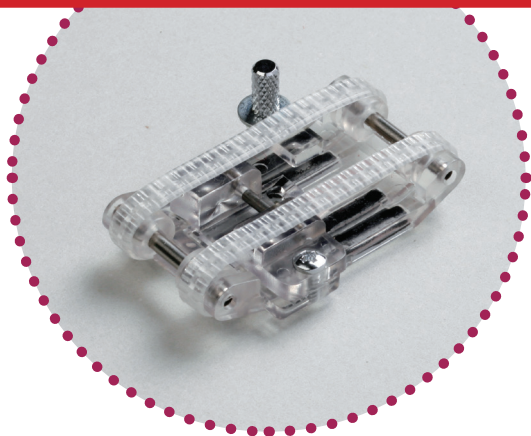

O calçador conversível auxilia a transportar melhor tecidos elásticos, jersey, tecidos de malha e materiais rígidos como couro ou vinil, e também previne que escorreguem ou formem rugas durante a costura.

As esteiras independentes permitem um ajuste automático no transporte quando há diferença de altura entre o lado esquerdo e o direito da agulha.




Aplicação de Viés

Calçador e Aparelhos

Além do calçador, o conjunto acompanha 3 aparelhos que são:


- Aparelho para aplicação de viés
- Aparelho para bainha invisível
- Aparelho para bainha enrolada larga

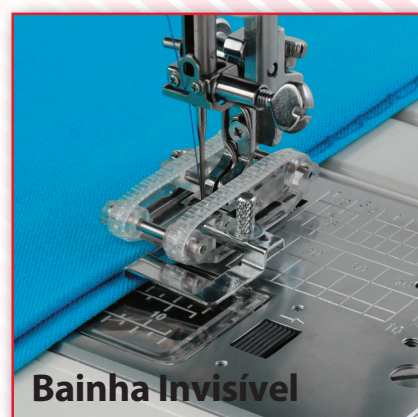

Bainha Invisível



Bainha enrolada

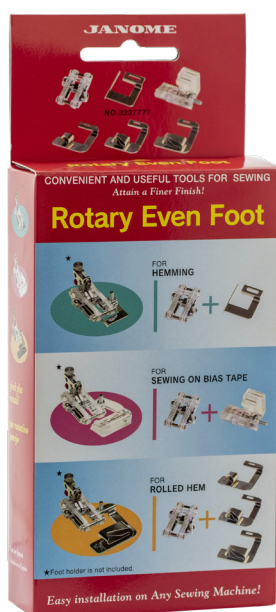

Código: **3237777** Rotary Even Foot

Indicado para:

Máquinas de costura mecânica e eletrônica com largura do ponto máxima de 7mm.

Modelos:

- 1006	- 2030DC	- 2008S
- 2008	- 2030QDC	- 2008P
- 1004	- 3160QDC	- 3022
- 1008	- 4120QDC	- 1030MX
- 8077	- 7700QCP	- 1050DC
- 4100QDC	- MC6500P	- DC6100
- 2018DC	- MC6600P	- DM7200

Embalagem: Contém 6 peças

Código EAN: 7898586210790

JANOME


Calçador e Aparelhos

O calçador conversível é eficiente na prevenção de franzidos durante a costura de tecidos elásticos como jersey e malha e difíceis de transportar como couro e vinil. Ele possui esteiras deslizantes rotativas que transportam a camada superior simultaneamente com a camada inferior sem deslizar.


A costura é mais precisa até o final, sem deslocamento das camadas de tecido. Tecidos xadrex também podem ser costurados com este calçador, conseguindo um resultado mais eficiente em manter os desenhos alinhados.

Como encaixar o calçador:


1. Gire o volante na sua direção para levantar a agulha para a posição mais alta.

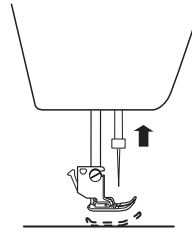

Levante o calçador usando a alavanca de elevação do calçador.

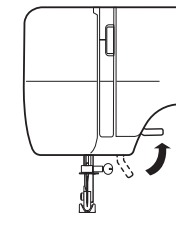


2. Pressione o botão ou a alavanca de liberação do calçador para retirar o calçador.

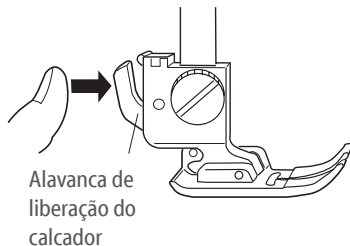

Alavanca de liberação do calçador

- 3.

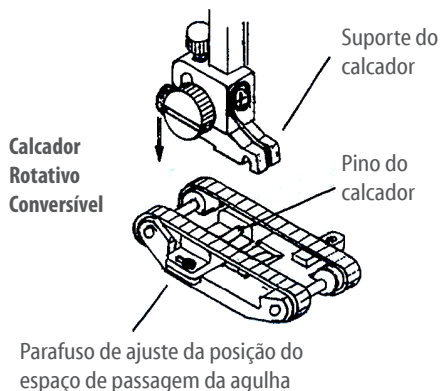

Calçador Rotativo Conversível

Suporte do calçador

Pino do calçador


Parafuso de ajuste da posição do espaço de passagem da agulha

Posicione o calçador conversível alinhando o pino do calçador com a ranhura do suporte do calçador. Abaixar o suporte do calçador para encaixar o calçador conversível.

4. Visão de cima do calçador conversível

Parafuso de ajuste da posição do espaço de passagem da agulha

Espaço de passagem da agulha

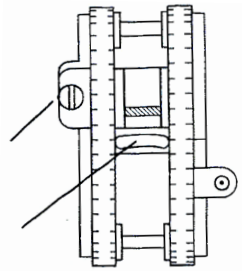

Se o espaço de passagem da agulha não estiver alinhado com a agulha, afrouxe o parafuso, ajuste a posição do calçador em relação à agulha e aperte o parafuso novamente.


NOTA:

Retire o calçador da máquina quando precisar fazer este ajuste.

ATENÇÃO:

Quando este calçador estiver encaixado na máquina não efetue nenhuma costura de teste sem utilizar um tecido. Costurar sem tecido provocará a quebra das esteiras do calçador.

Parafuso de ajuste da posição do espaço de passagem da agulha

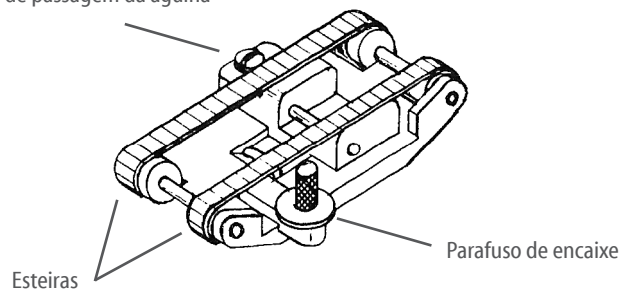


Parafuso de encaixe

Esteiras


Aparelho para Bainha Invisível

Encaixando o aparelho de bainha invisível


1. Levante a agulha e o calçador.
2. Retire o calçador conversível da máquina.
3. Retire o parafuso de encaixe do calçador girando em sentido anti-horário.
4. Encaixe o braço deslizante alinhando a fenda com o pino do parafuso, recoloque o parafuso sobre o pino e aperte firmemente girando no sentido horário.
5. Encaixe o calçador com o aparelho na máquina de costura.

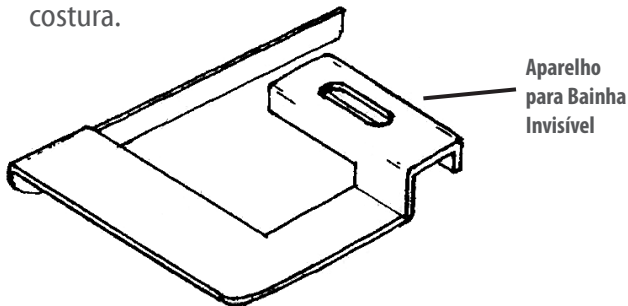

1. Em tecidos pesados que tendem a desfiar, como jeans, faça uma costura de acabamento tipo ovelock na lateral. Use um ponto ziguezague e o calçador para acabamento. Costure a borda das duas pernas da calça que será costurada.

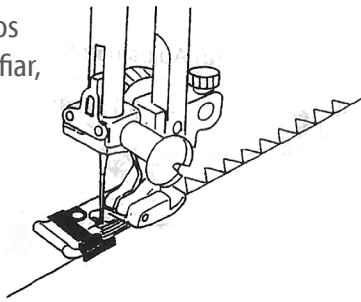


2.

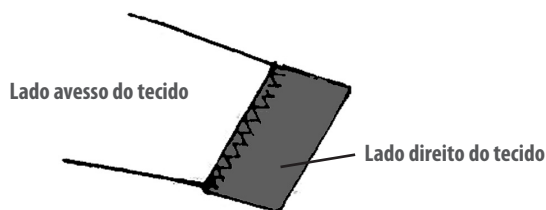

Vire a calça do lado avesso.
Defina o tamanho da barra que será feita, dobre e alfinete a barra.

3.

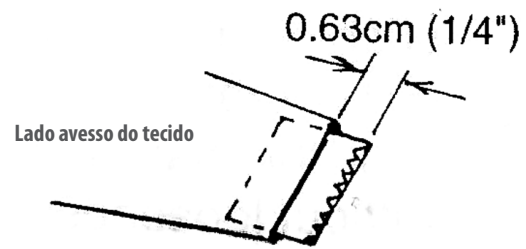


A margem dobrada do tecido deve ser virada para dentro da calça deixando uma borda da dobra original de tamanho 0,63 cm (1/4") para fora. Apenas o avesso do tecido ficará aparente.

Encaixe o calçador com o aparelho na máquina.

Selecione um ponto para bainha invisível na sua máquina de costura.


4.

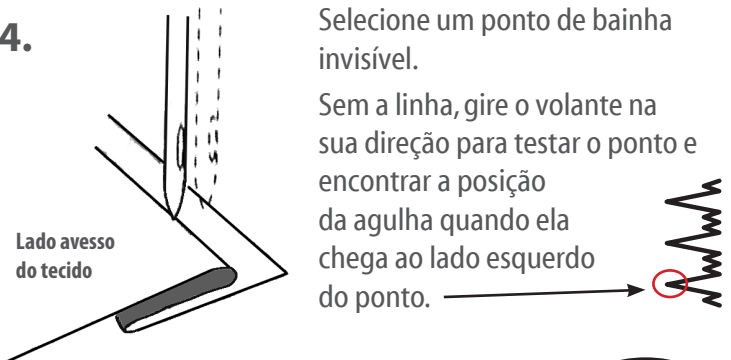

Posicione o tecido na máquina de forma que a agulha ao chegar ao lado esquerdo do ponto fique próxima da dobra de cima, bem na borda dela. Abaixar a agulha no início da costura.



5.

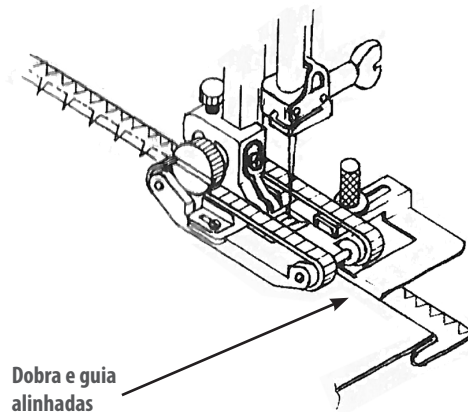



Com a dobra alinhada com a agulha, abaixe o calçador e o aparelho. Alinhe a borda do aparelho com a dobra do tecido e prenda com o parafuso de encaixe.

Costure mantendo a dobra alinhada com o guia do calçador. Para prender a costura use o retrocesso ou o arremate.

Aparelho para Bainha Enrolada Larga

Encaixando o aparelho de bainha enrolada

1. Levante a agulha e o calçador.
2. Retire o calçador conversível da máquina.
3. Retire o parafuso de encaixe do calçador girando em sentido anti-horário.
4. Encaixe o braço deslizante alinhando a fenda com o pino do parafuso, recoloque o parafuso sobre o pino e aperte firmemente girando no sentido horário.
5. Encaixe o calçador com o aparelho na máquina de costura.

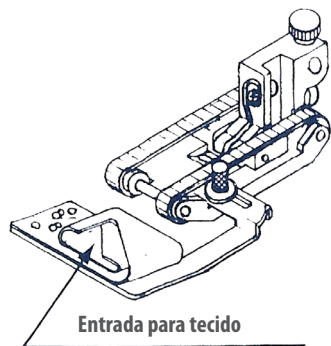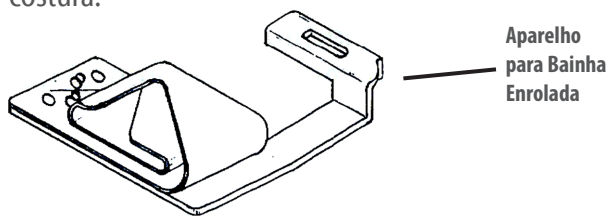

Para tecidos planos:

- pontos retos
- pontos ziguezague e bainha

Para tecidos elásticos:


- ponto ziguezague 3 pontinhos

1. Escolha qual a largura da bainha desejada e encaixe o aparelho correspondente ao calçador.

Opções:


- 1/2" ou 1,27 cm
- 3/4" ou 1,9 cm
- 1" ou 2,54 cm

2.

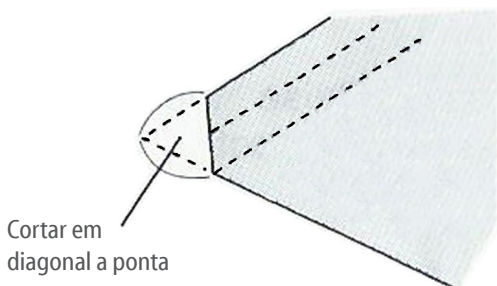


Corte o canto do tecido na diagonal em torno de 1 cm (3/8"). Este corte facilitará a colocação do tecido na entrada do aparelho para bainha enrolada.

3.

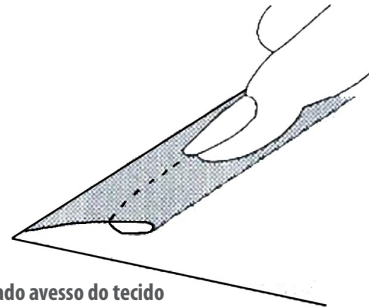

Dobre a margem do tecido aproximadamente 0,60 (1/4") e passe com o ferro. Esta dobra ocultará a borda do tecido na bainha que será costurada.

4.

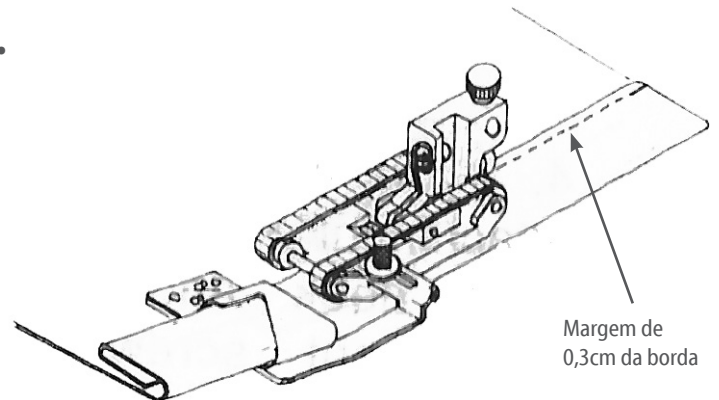


Dobre o tecido novamente e coloque na entrada para tecido no aparelho para bainha enrolada.

Solte o parafuso de encaixe e ajuste a posição do braço do aparelho para que a bainha seja de aproximadamente 0,3 cm a partir da dobra.

Abaixe a agulha no calçador no ponto inicial da costura. Em seguida abaixe o calçador.

Se necessário, alfinete a dobra aproximadamente 9cm (3") e remova os alfinetes antes de atingir a entrada do calçador durante a costura.


5.

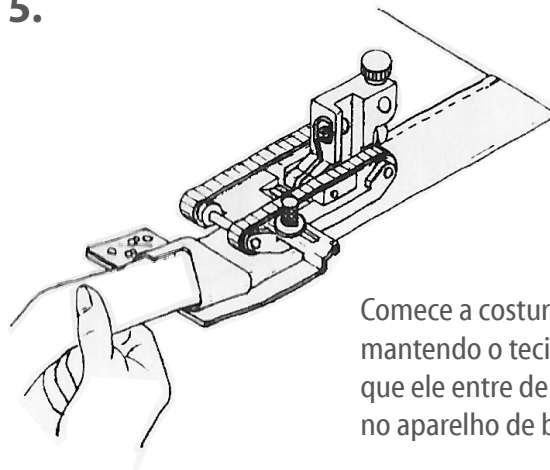


Aparelho para Aplicação de Viés

Encaixando o aparelho de viés:

1. Levante a agulha e o calçador.
2. Retire o calçador conversível da máquina.
3. Retire o parafuso de encaixe do calçador girando em sentido anti-horário.
4. Encaixe o braço deslizante alinhando a fenda com o pino do parafuso, recoloque o parafuso sobre o pino e aperte firmemente girando no sentido horário.
5. Encaixe o calçador com o aparelho na máquina de costura.

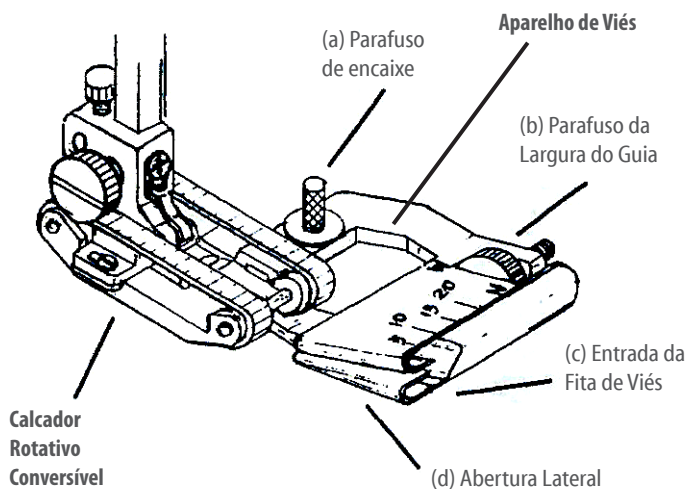

1.

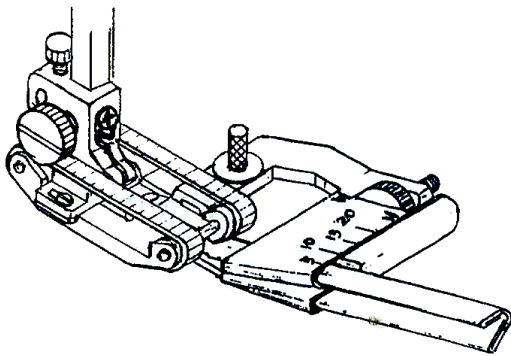


Gire o volante na sua direção para levantar a agulha para a posição mais alta. Levante o calçador.

Gire o Parafuso da Largura do Guia (b) e coloque a fita de viés na Entrada da Fita de Viés (c), puxando a fita para trás para ficar embaixo das esteiras do calçador.


Gire o Parafuso da Largura do Guia (b) até que a fita de viés esteja firme, sem ficar frouxa no aparelho.

2.

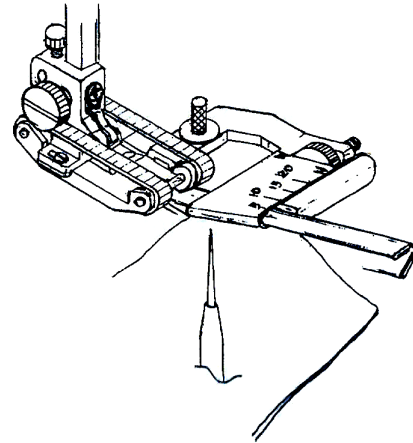

Use um objeto pontiagudo, como uma pinça ou um descosedor, para auxiliar a inserção do tecido pela abertura lateral da fita de viés (d).


3.

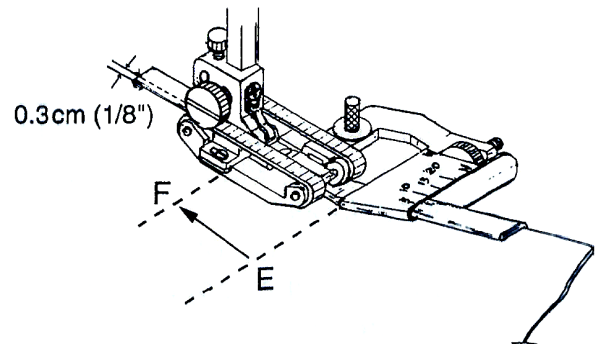

Ajuste o parafuso de encaixe (a) para alinhar o aparelho de viés de forma que a costura fique com menos de 0,3cm (1/8") de distância da borda da fita de viés.

Puxe a fita de viés da posição E para a posição F, abaixe o calçador e a agulha e confirme se a agulha está na posição correta para a costura, mantendo a margem de menos de 0,3cm.

4.

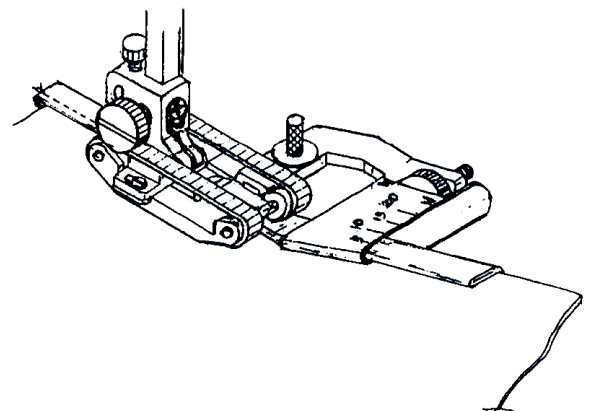

Comece a costurar lentamente, tendo cuidado para manter o tecido junto com a fita de viés. A costura será realizada de forma que o viés ficará preso ao tecido na parte de cima e de baixo.