

Formatando o pen drive




Existem 2 métodos de se formatar um pendrive.

Você precisa seguir apenas um deles de acordo com a sua necessidade.

Método 1 - Para computadores com sistema Windows 11, 10, e 8.1 users

Método 2 - Apenas para computadores quando não é possível selecionar a opção de tamanho 32 quilobytes ou menos no campo 'Tamanho da unidade de alocação'.




Veja abaixo como formatar o seu pen drive.

Em caso de dúvida entre em contato com o nosso atendimento via mensagem WhatsApp.




Método 1

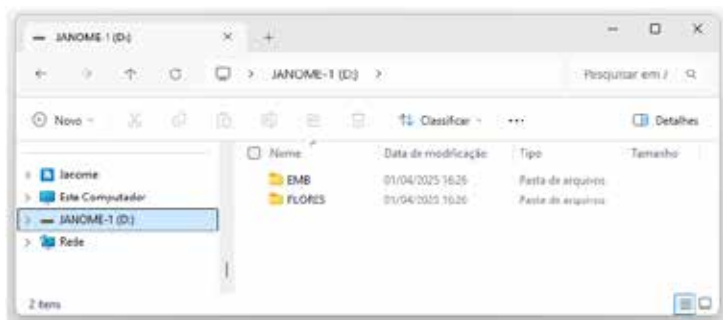

1. Encaixe o pen drive no computador.

Abra uma janela do Explorador de Arquivos. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone do pen drive USB flash drive que você deseja formatar para ver o conteúdo do pen drive.

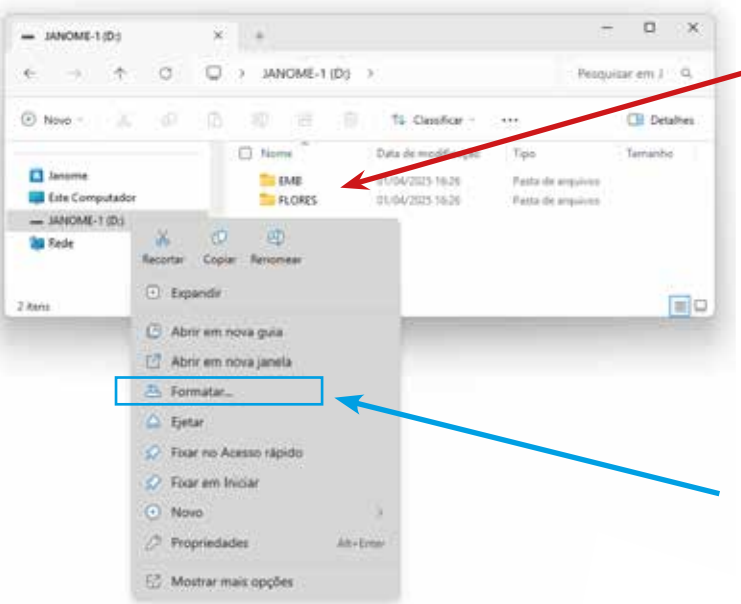

Copie o conteúdo que está dentro do seu pen drive para uma pasta do seu computador pois a formatação apagará tudo que estiver dentro do seu pen drive.


2.

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do pen drive USB que você deseja formatar.

Clique com o botão esquerdo do mouse na opção 'Format' ou 'Formatar'.

JANOME

Formatando o pen drive

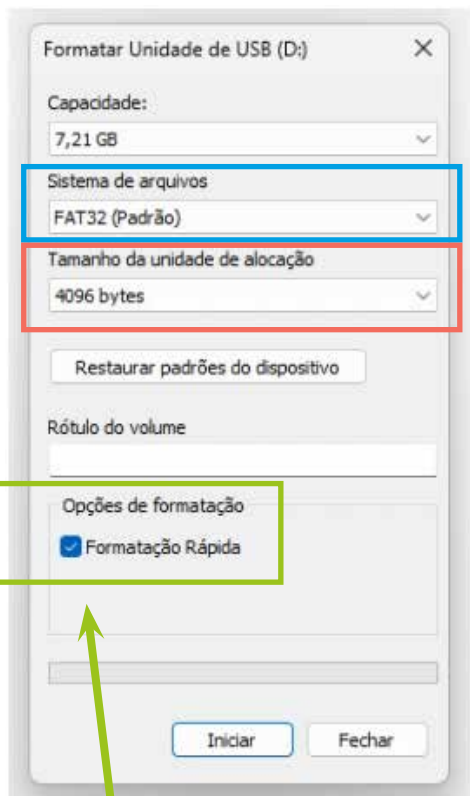

3.

A janela para Formatar Unidade aparecerá, conforme figura ao lado.

Selecione a opção 'FAT' ou 'FAT32' no campo Sistema de arquivos.

4.

No campo 'Tamanho da unidade de alocação', selecione 32 quilobytes ou menos.

ATENÇÃO:

Nunca selecione o tamanho 64 quilobytes ou maior.

A opção Tamanho de Alocação Padrão também pode resultar em uma formatação de 64 quilobytes ou maior, por isso também não use esta opção.


Se não tiver opção disponível menor que 64 quilobytes, por favor faça a formatação do MÉTODO 2, mostrada a seguir.

IMPORTANTE:



Se esta opção de 'Formatação Rápida' estiver marcada, a formatação do pendrive vai ser feita mais rapidamente. Se estiver desmarcada ela pode demorar.

Se possível, marque esta opção.

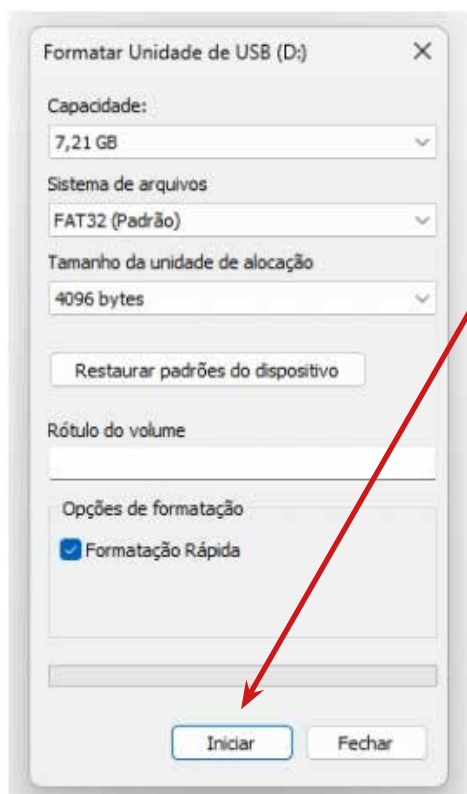

5.

Clique no botão **Iniciar** para começar a formatação do pen drive.


Após clicar no botão 'iniciar', uma mensagem de confirmação aparecerá.



Clique no botão 'OK' para continuar e formatar, mas se algum arquivo importante ainda estiver dentro do seu pendrive e você não fez uma cópia, clique no botão 'Cancelar'.

Salve os arquivos importantes no seu computador e reinicie a partir do passo 2.

Formatando o pen drive

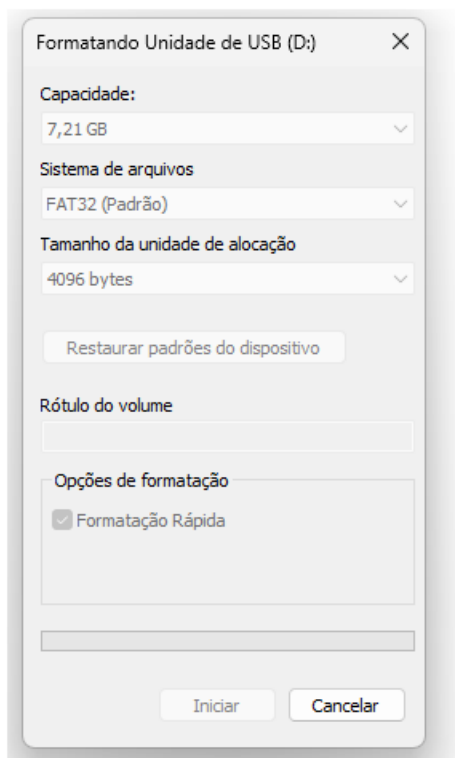

6.


Aguarde a formatação do pen drive e não clique em nada enquanto seu computador formata o pen drive.

A janela ficará com os botões desativados.

Não clique em Cancelar.

7.

A mensagem abaixo será mostrada quando a formatação tiver sido concluída. Para fechar a janela clique no botão 'OK'.

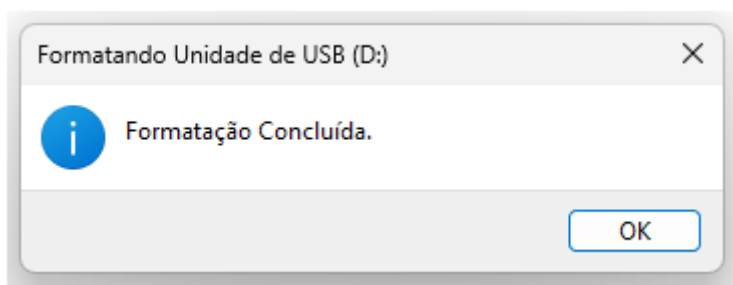

Pronto!

Seu pen drive está formatado e pronto para usar.

Formatando o pen drive



Atenção: Este método é mais complexo e crítico.

Faça somente se você for um usuário experiente e avançado.

Você usará este método apenas quando não localizar a opção de 32 kilobytes ou menor no menu do sistema de arquivos (passo 3 do método 1).




Método 2


1. Encaixe o pen drive no computador.

Abra uma janela do Explorador de Arquivos.

Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do **Computador (Meu Computador ou Este Computador)**.

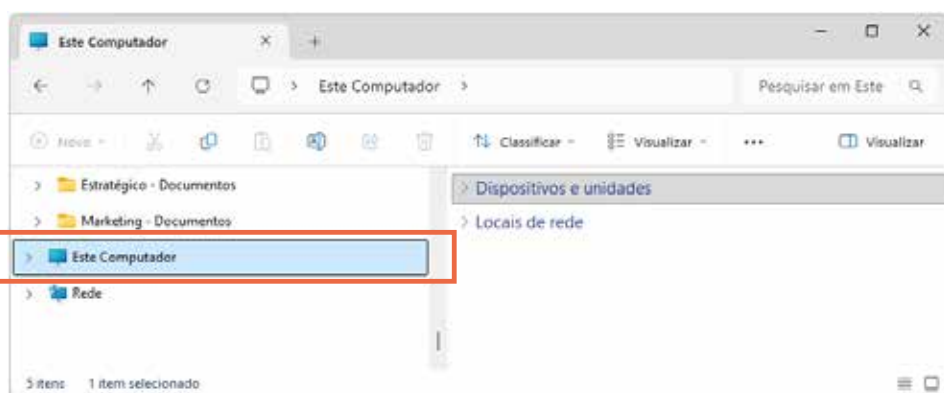


2. Selecione a opção **Mostrar mais opções** ou **Show more options** para mostrar outras opções do menu suspenso.

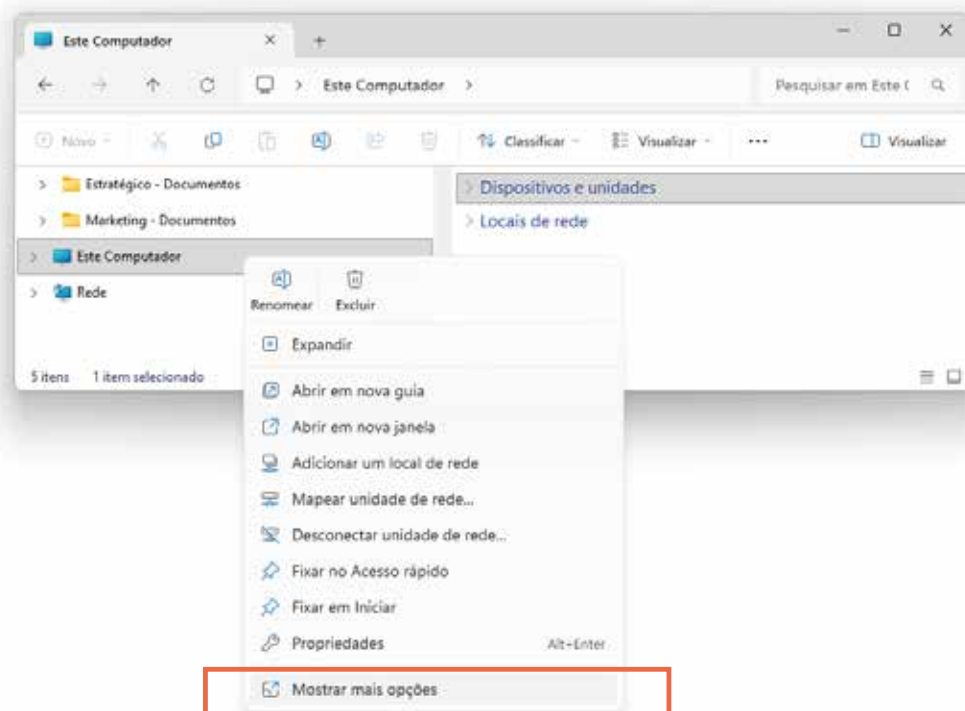


Formatando o pen drive




3. Clique sobre a opção **Gerenciar** ou **Manage** para mostrar outras opções do menu suspenso.

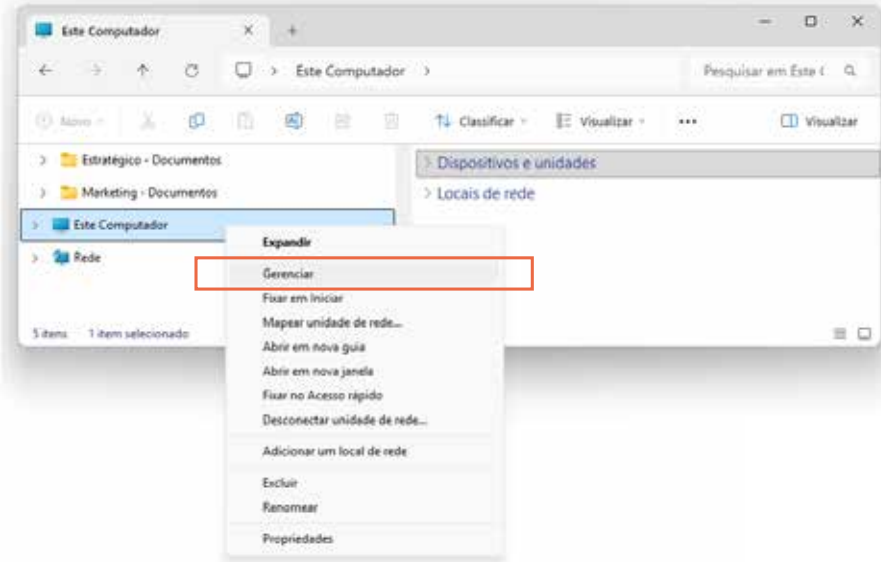

A janela pode ser diferente em algumas versões mais antigas do Windows.

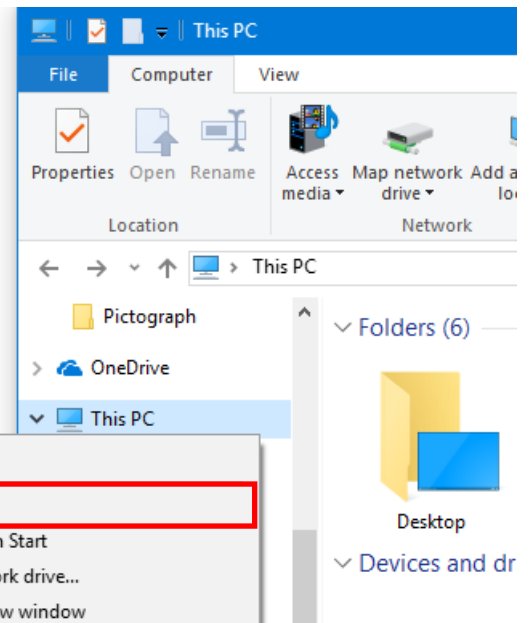

4. Uma janela de Gerenciamento do Sistema aparecerá. Clique em **Gerenciamento de disco**.

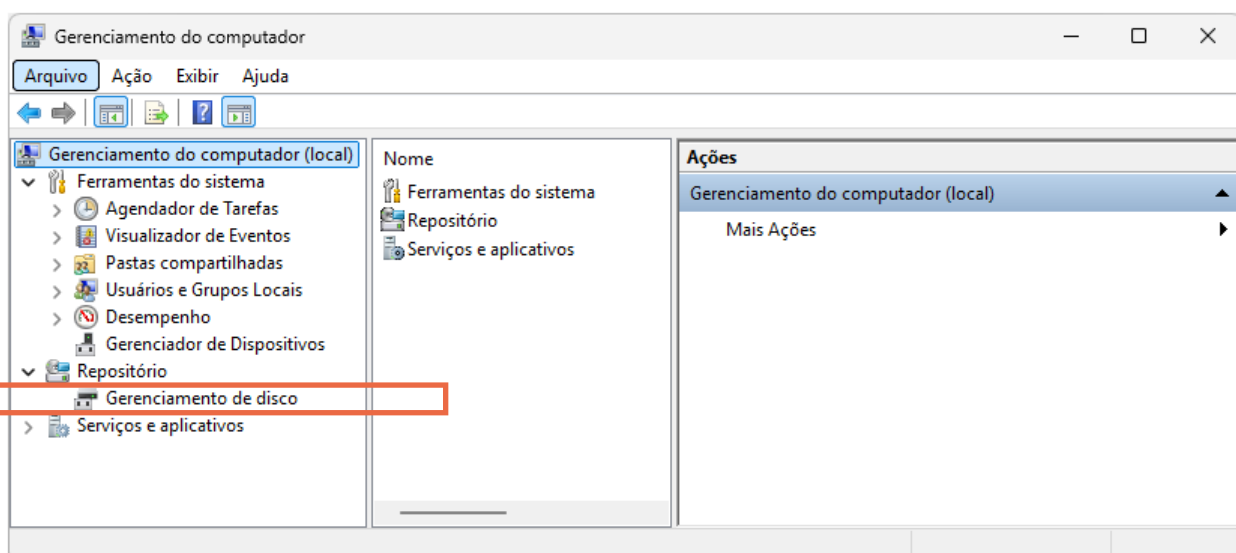


Formatando o pen drive



5. Clique no ícone do pen drive que corresponde ao pen drive que você deseja formatar.

A palavra **Removível** ou **Removable** indica que é um pen drive ou disco removível

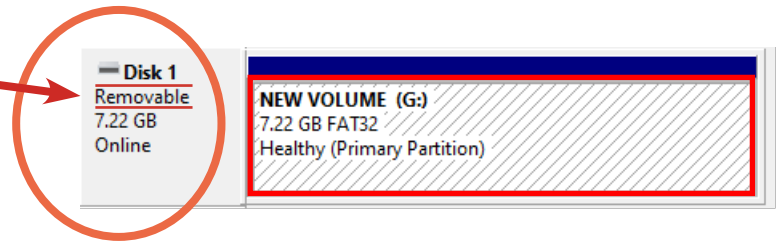


Atenção:

Esta janela acima é apenas um exemplo.

A letra que indica o pen drive (F:, H: etc.) e o tamanho do pen drive (disco removível) pode ser diferente da imagem. Selecione a opção que corresponde ao seu pen drive.

Se você estiver na dúvida sobre qual seria a opção correta para selecionar, retire o pen drive do computador com a janela aberta. Quando você retirar o pen drive uma das letras desaparecerá da lista de opções. A letra que sumiu é a que indicava o pen drive encaixado. Coloque o pen drive novamente e então clique sobre a letra que você identificou.

6. Clique com o botão direito do mouse na **caixa de seleção (área indicativa que mostra a letra do disco) do pen drive** que você deseja formatar conforme identificado anteriormente. Em seguida, clique em **Formatar** ou **Format**.

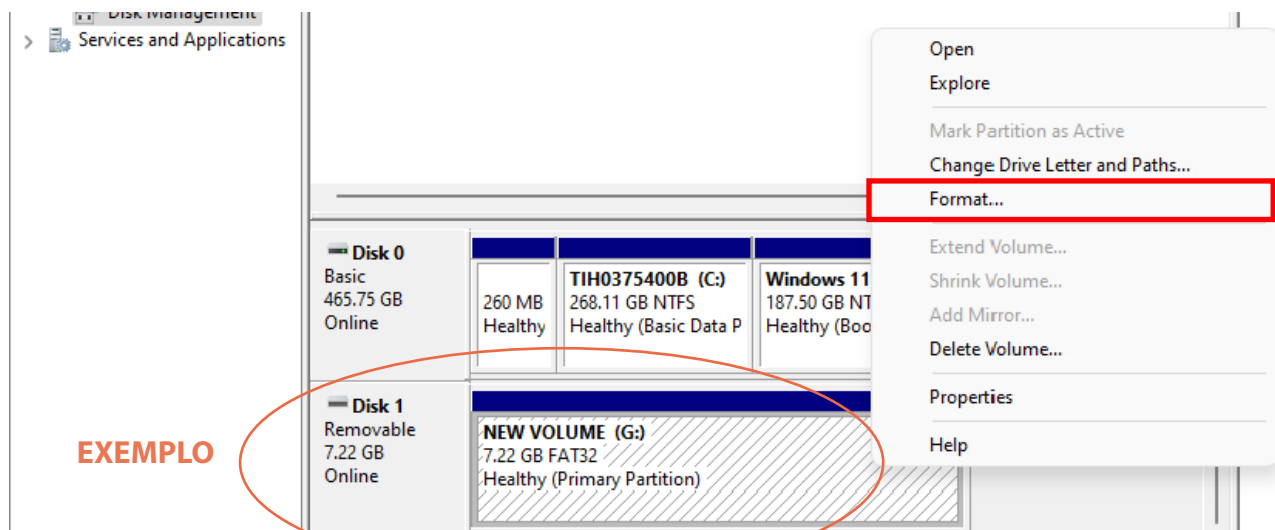


Formatando o pen drive




Atenção:

Quando você clicar para Formatar, e aquele disco (pen drive) que você escolheu e clicou, se estiver como **Ativo** ou **Active**, uma janela será mostrada.

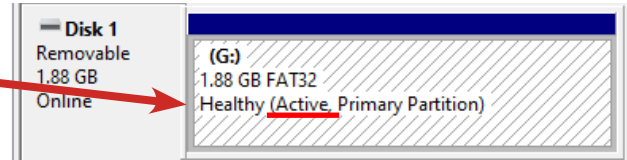

A janela contém uma mensagem de confirmação informando que todos os dados que existem naquele drive selecionado serão apagados e não será possível recuperar.

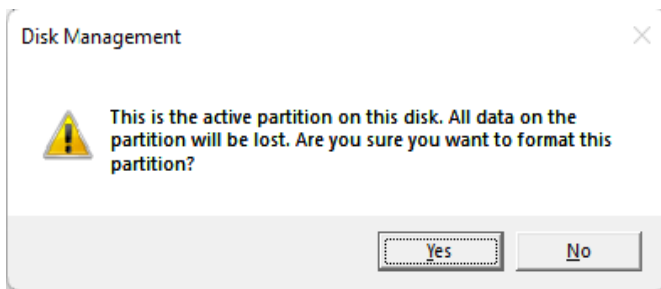


Se o drive selecionado for o correto que você deseja formatar, clique em Sim (Yes).

7. A janela de **Formatar** ou **Format** aparecerá.

Selecione a opção 'FAT' ou 'FAT32' no campo Sistema de arquivos. No campo de seleção de Tamanho da unidade selecione 32K ou menor.

Atenção:

Please don't select a size of 64 kilobytes or more. Also, by selecting default, there is a possibility that formatting will be carried out using a size of 64 kilobytes or more so please avoid this.

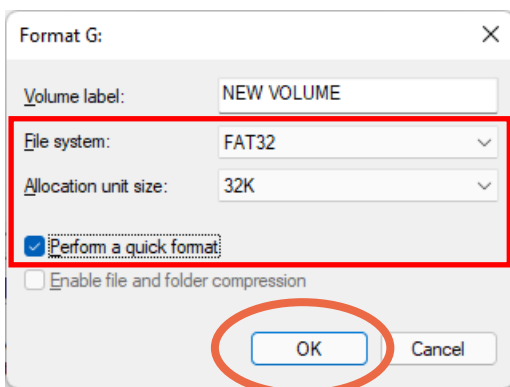


Depois de selecionar as opções, clique OK.

Formatando o pen drive




8. Depois de clicar **OK**, uma nova janela de confirmação aparecerá.
(Se existir algum arquivo importante dentro do pen drive, clique em Cancelar ou Cancel.
Depois de cancelar salve os arquivos em uma pasta do computador e reinicie o processo a partir do passo 1.)
Clique **OK** para iniciar a formatação.

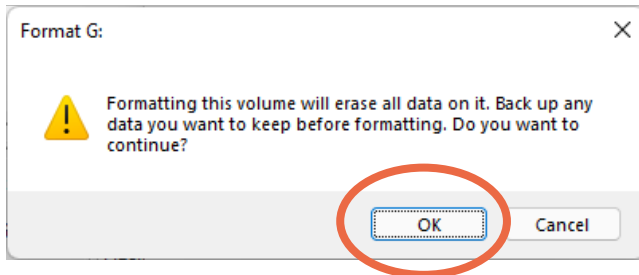


9. Quando o computador terminar de formatar o pen drive, a informação de saudável, "Healthy" aparecerá.

Enquanto estiver formatando, nesta informação aparecerá a palavra **Formatando** ou **Formatting**.

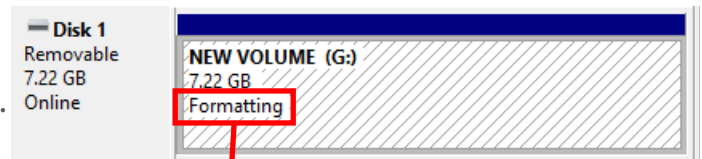

Quando terminar, aparecerá uma informação de **ativo** ou **saudável (healthy)**.

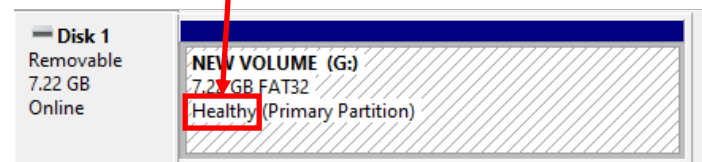

Pronto!
Seu pen drive está formatado e pronto para usar.

Se você não conseguiu formatar o seu pen drive seguindo estas instruções, entre em contato com o nosso atendimento enviando uma mensagem via WhatsApp para que possamos auxiliar.

WhatsApp SAC (11) 3092-1102