



1. Desligue o interruptor de energia.
Encaixe o Guia de Barra (A) na máquina usando os 2 parafusos (B) do kit de acessórios da máquina como mostrado. Aperte os parafusos (B) firmemente.

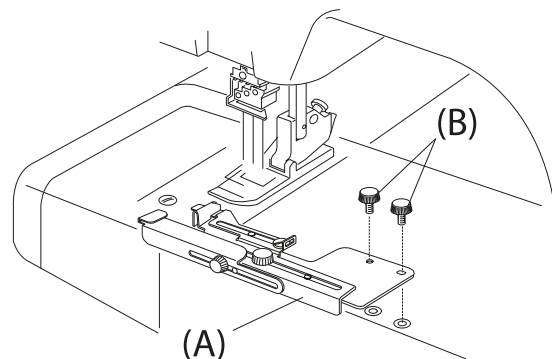


2. Corte reto a borda do tecido, dobre o tecido e passe o dedo sobre a dobra para marcar. Com giz de alfaiate desenhe uma linha no lado direito do tecido, alinhado à borda do tecido como mostrado. Passe a dobra com o ferro.

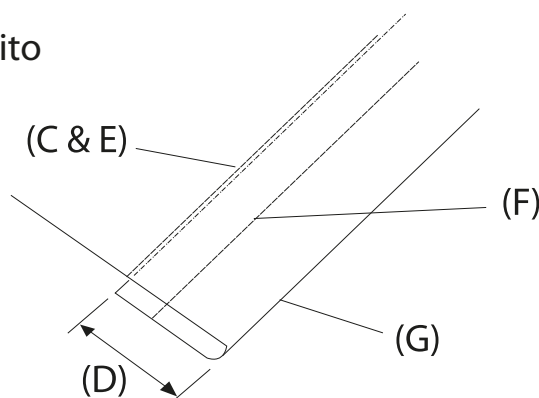

- (C) Linha desenhada
- (D) Largura da barra
- (E) Posição da costura esquerda
- (F) Posição da costura direita
- (G) Dobra

3. Insira o tecido embaixo do calcador e deslize a guia de tecido direito (H) sobre a dobra e aperte o parafuso (I). Deslize o guia (J) para a esquerda e segure o tecido para evitar que fique torcido.

Insira a borda do tecido no guia de tecido esquerdo (K) e aperte o parafuso (L). Abaixe o calcador e ajuste a posição do guia de tecido direito usando o parafuso (I).

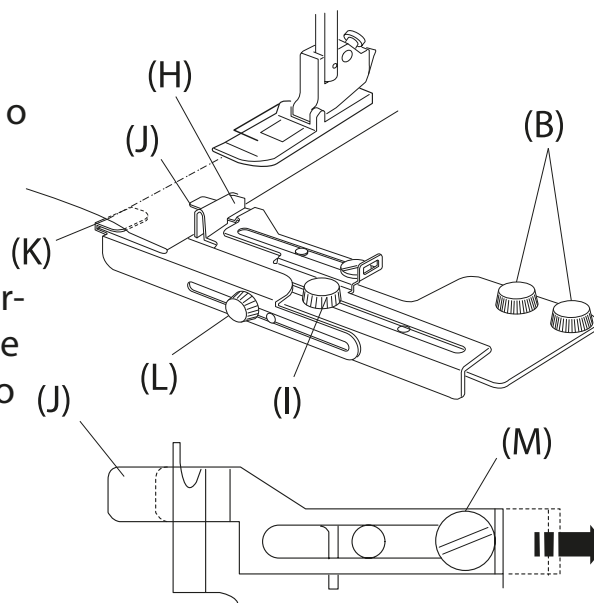

4. Ligue o interruptor de energia e costure lentamente. Mova o guia (J) para a direita antes de costurar a parte grossa da barra.

* Não solte o parafuso (M).

Nota:

- * Recomenda-se testar a costura em um retalho do tecido.
- * Fitas e barrados podem ser aplicados alinhando a borda do barrado/fita com a borda do tecido (N)

