


Calçador para Bainha Invisível

Indicado para costura de bainha invisível

Este calçador foi especialmente projetado para costura de bainha invisível e barras em roupas e em outros projetos de costura.

Possui uma guia para que você consiga alinhar a dobra do tecido ao lado esquerdo da guia e com isso facilitar a costura.

Pode ser usada em modelos de máquina de costura eletrônica com lançadeira horizontal e largura máxima do ponto 9 mm.

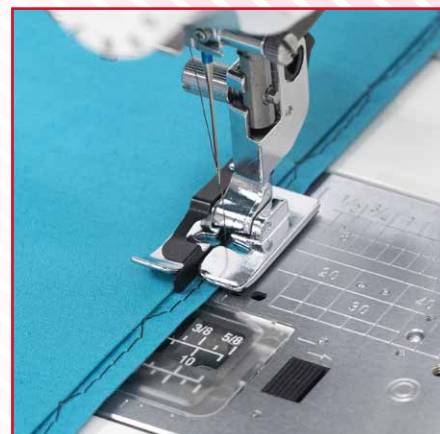

Atenção:

Para sua segurança, certifique-se sempre de pressionar a tecla de travamento para bloquear a máquina ou desligue o interruptor de energia antes de trocar o calçador.

Consulte o manual de instruções da sua máquina para fazer a troca do calçador.

Código: **859807001**

Indicado para:


Máquinas de costura eletrônica com lançadeira horizontal / rotativa com largura do ponto até 9mm.

Modelos:

- Skyline S5 - 8900QCP - 9900
- 8200QCP - MC6700P


Embalagem: Contém 1 calçador

Código EAN: 7898586211186

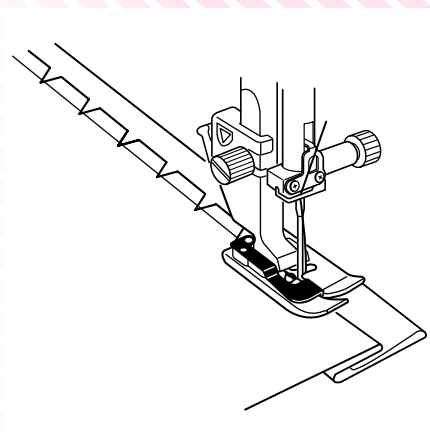

JANOME

Calçador para Bainha Invisível

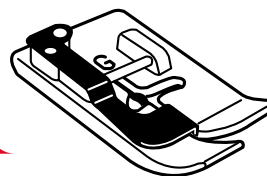

Configurações da máquina:

Ponto de costura:	Bainha invisível
Tensão da linha:	"Auto" ou 2-6
Pressão do calçador:	3 - 5
Dentes impelentes:	Levantados

Pontos para bainha invisível:




Tecidos
planos




Tecidos
elásticos e
malha

Preparação do tecido:

Tecido Fino a Médio

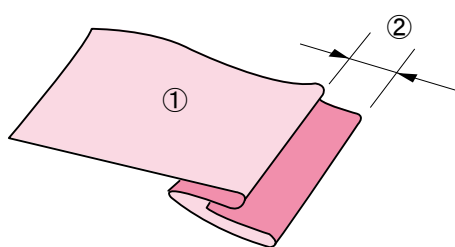

Tecido Pesado

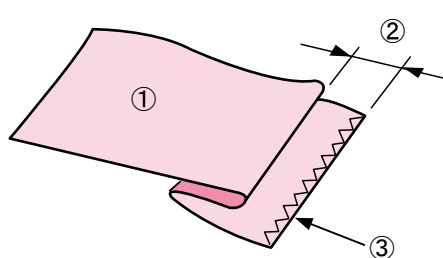


Dobre o tecido para fazer uma bainha conforme mostrado.

Para tecido fino a médio coloque a borda embaixo da dobra.

Para tecido pesado faça uma costura de reforço ou chuleado na borda.

- ① Lado avesso do tecido
- ② 0,4-0,7 cm (3/16-1/4 pol.)
- ③ Costura de reforço

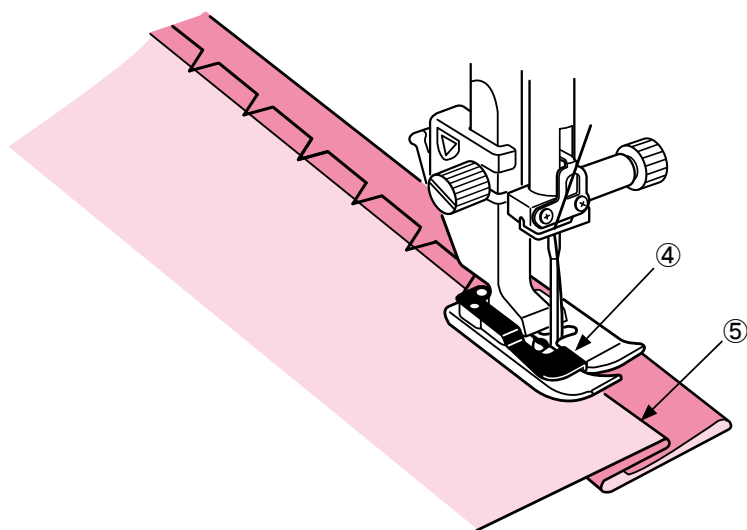

Para costurar:

Posicione o tecido de modo que a dobra fique do lado esquerdo da guia do calçador.

Abaixe o calçador.

Ajuste a posição da agulha com a tecla de ajuste de largura do ponto de modo que a agulha apenas toque na extremidade dobrada do tecido quando ela descer sobre o lado esquerdo.

- ④ Guia do calçador
- ⑤ Dobra

Finalizar:

Abra o tecido com o lado direito para cima.

A costura no lado direito do tecido deve ficar quase invisível.

- ⑥ Lado direito do tecido

Nota:

Use uma linha de cor próxima à cor do lado direito do tecido.