

JANOME

GUIA DE COSTURA PARA UNIÃO E FRANZIDO


para
Máquinas Overlock

GUIA DE COSTURA PARA UNIÃO E FRANZIDO

Utilize este acessório
para franzir e unir
tecidos em apenas uma
operação simples.

Por exemplo, quando
fizer uma saia para cama
box e outros itens
decorativos.

A costura finalizada
ficará com uma
aparência profissional.

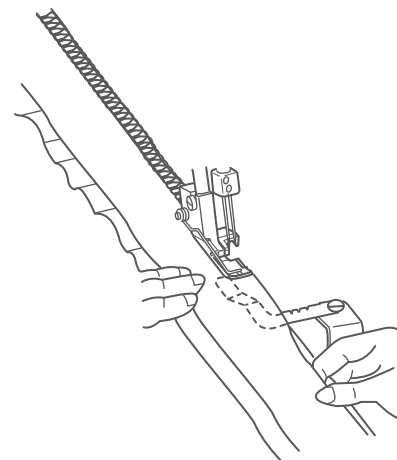


Instruções de uso estão disponíveis na parte interna deste encarte.


Importado por:
Janome do Brasil Comércio de
Máquinas Ltda.
CNPJ 16.729.661/0001-92

Av. Marquês de São Vicente, 230 -
Conjuntos 811, 812, 813 e 814
Várzea da Barra Funda
CEP 05003-010
São Paulo / SP

SAC (11) 3675-6754
janome.com.br

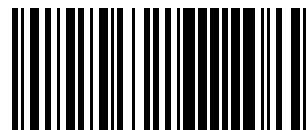

202036007

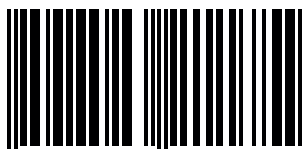

7 898586 211759

Código: 202036007

Feito em Taiwan



Para sua segurança, desligue o interruptor de energia antes de encaixar qualquer aparelho na sua máquina de costura.

Configurações da máquina :

Ajuste a máquina para costura normal de 2 agulhas e 4 linhas.
(Consulte o manual de intruções da sua máquina para informações de ajuste.)


Tensão de linha:

Agulha Esquerda	Agulha Direita	Looper Superior	Looper Inferior
3	3	3	3

Comprimento do Ponto : 3 - 4
Seletor Diferencial de Transporte: 1.5 - 2.25
Pressão do Calcador: Padrão
Faca Superior : Ativada
Botão de ajuste da chapa da agulha: S

Como encaixar o aparelho de franzir:

1. Abra a tampa lateral.
2. Solte o parafuso de encaixe. Gire o braço do aparelho guia de costura para a sua direção. Encaixe a placa de encaixe do aparelho no parafuso de encaixe, deslizando para a esquerda o máximo possível. Aperte o parafuso de encaixe para prender o aparelho.
3. Gire o volante na sua direção para levantar o dente impelente até a posição mais alta possível.
4. Solte o parafuso de ajuste. Gire o braço e posicione-o sobre os dentes impelentes. Aperte o parafuso de ajuste.

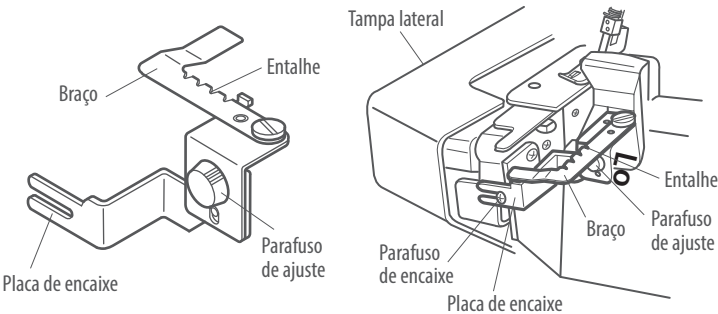

NOTA: Ao encaixar este aparelho na máquina, a tampa frontal não pode estar aberta. Para abrir a tampa frontal para acessar o looper, remova o aparelho.




Costurando:

Posicione 2 tecidos com os lados direitos juntos. O tecido de baixo será franzido, por isso ele deve ser cortado com o tamanho total 2 vezes maior que o tecido de cima.



Teste a costura em um retalho dos mesmos tecidos que serão usados no projeto. (A quantidade de franzido irá variar de acordo com o tipo do tecido e o ajuste do diferencial).

1. Ajuste o diferencial para 1 e gire o braço para fora. Posicione o tecido embaixo do calcador e costure 2 a 3 pontos (sem inserir o braço do aparelho entre os tecidos).
2. Gire o volante até que a agulha fure os tecidos. Levante o calcador.
3. Ajuste o diferencial para o número desejado (por exemplo, 2.0) e insira o braço do aparelho entre os tecidos. Abaixe o calcador e costure novamente.
4. Costure guiando os tecidos juntos com as mãos.

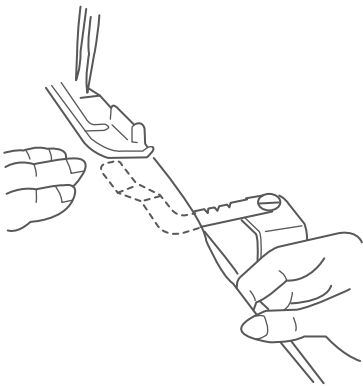

NOTA: Se você desejar costurar o restante da bainha sem franzir, pare a costura e gire o volante para abaixar a agulha no tecido. Gire o braço para fora, na sua direção. Ajuste o diferencial para 1 e continue a costura.

* Os entalhes no braço do aparelho funcionam como uma escala.